



BRADY[®]
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™



Кратко ръководство за експлоатация
Stručný návod k obsluze
Hurtig startvejledning
Beknopte handleiding
Quick Start Guide
Kiirkasutusjuhend
Pikaopas
Guide de démarrage rapide
Kurzanleitung
Bevezető kézikönyv
Guida rapida

Hurtigstartveiledning
Skrócona instrukcja obsługi
Guia de Início Rápido
Manual de Início Rápido
Ghid de pornire rapidă
Краткое руководство
Príručka pre rýchly štart
Priročnik za uporabo
Guía de inicio rápido
Snabbstartshandledning
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

BBP[®]33
SIGN & LABEL PRINTER

Краткое руководство

Распаковка

Проверьте наличие в коробке всех перечисленных элементов. Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, незамедлительно обратитесь в службу технической поддержки компании Brady.

Комплект поставки


- Принтер
- Компакт-диск с документацией
- Компакт-диск с программным обеспечением
- Кабель электропитания
- Набор принадлежностей
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Комплект для чистки*

*Доступно не во всех регионах.

Компоненты

1 Крышка корпуса	2 Выходное отверстие/отрывная планка или автоматический резак*
3 Направляющие носителя	4 Носитель
5 Картридж с риббоном	6 Крышка риббона
7 Фиксатор картриджа риббона	8 Сетевая карта Brady
9 Порт расширения	10 Очиститель носителя
11 Кнопка питания	12 Перегородка носителя*
13 Фиксатор крышки риббона	

*Подробное описание в руководстве пользователя.

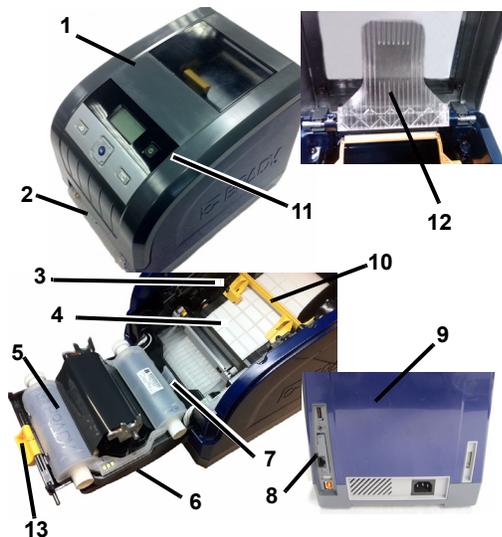

Установка и настройка

Более подробно установка описана в руководстве пользователя, находящемся на прилагаемом компакт-диске.


Подключение питания

1. Выньте принтер и кабель электропитания из коробки.
2. Подсоедините кабель электропитания к принтеру и к электрической сети переменного тока. Принтер включится автоматически.

3. После первого запуска для включения или выключения электропитания нажимайте кнопку **питания** .

Установка носителя

1. Откройте крышку корпуса.
2. Освободите фиксатор риббона и откиньте крышку риббона.
3. Отведите желтый очиститель от носителя.
4. Разведите желтые направляющие носителя до полного открытия.
5. Вставьте картридж с носителем до упора в прорези держателя носителя (осязательный датчик находится на левой стороне картриджа).
6. Протяните носитель с рулона до середины черного резинового валика.
7. Сведите направляющие носителя, пока они не коснутся края подложки носителя, носитель должен находиться под направляющими. Стрелки на направляющих должны быть совмещены с краем подложки.
8. Если носитель непрерывный, переместите очиститель носителя в рабочее положение (он должен лежать на носителе).

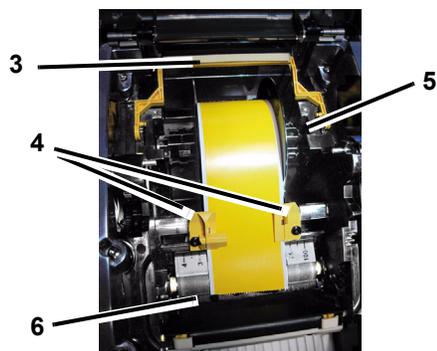

Установка риббона


1. Поместите картридж с риббоном над печатающей головкой (этикетка направлена в сторону механизма), вставьте на место до щелчка.



2. Закройте и зафиксируйте крышку риббона, затем закройте крышку корпуса.

Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс включает в себя экран, кнопку питания и навигационные клавиши, предназначенные для выбора вариантов и перемещения по меню. Состав интерфейса:

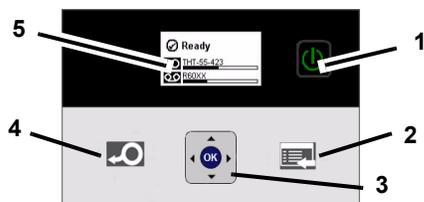


№ элемента	Значок	Описание
1		Питание: включает и выключает питание принтера.
2		Меню: отображает экран структуры меню.
3		Навигационные клавиши (стрелки): используются для выбора вариантов меню, перемещения по структуре меню и выхода из меню.
4		Подача: протягивает носитель через принтер.
5		Экран дисплея

Экран дисплея

Дисплей имеет два режима: *Готов* и *Режим выбора меню*. При включении питания автоматически используется режим готовности.


Режим готовности

Отображает состояние принтера, оставшееся кол-во носителя и риббона и их артикулы.

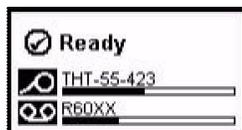

Режим выбора меню

При нажатии кнопки меню отображает структуру меню с вариантами по настройке и использованию возможностей принтера.

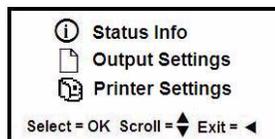

Использование меню

1. Находясь в режиме *Готов*, нажмите клавишу
2. Для перемещения по меню используются:

Значок	Описание
	Прокрутка меню.
	Выход из меню или перемещение на уровень вверх.
	Клавиша поддержки меню.
	Выбор команды или переход к подменю.

Печать этикетки

Этикетки создаются и печатаются с помощью соответствующей программы. По завершении печати оторвите/отрежьте этикетки, используя отрывную планку/резак на принтере.

Техническая поддержка

www.bradyid.com (Обе Америки)
www.bradyeurope.com (Европа)
www.bradycorp.com (Азиатско-Тихоокеанский регион)
www.bradyaust.com.au (Австралия)
www.bradycanada.ca (Канада)
www.bradylatinamerican.com (Латинская Америка)

Регистрация изделия

www.bradycorp.com/register
www.bradyaust.com.au/register (Австралия)



Все права защищены.
www.bradycorp.com
© Brady Worldwide, Inc., 2011