

READY ACCESS LOCKOUT STATION

This product is not intended to be used as a group lockout box.

Materials Included

- a. Attachable carrying handle
- b. Attachable hanging hooks and mounting brackets (4)
- c. Bin panel

The lockout accessories pictured are not included.

Product Features

- 1. Locking loop*
- 2. Storage compartment



Figure 1



Figure 2

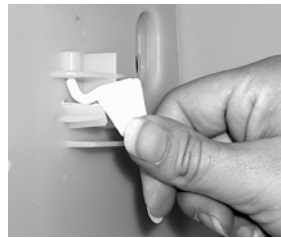


Figure 3



Figure 4

Installation Procedure

1. Remove the protective masking sheet from the bin panel.
2. Place the station on a flat surface. Insert the three tabs on the bottom of the bin panel into the three slots located at the bottom of the station (see **Figure 1**).

Note: There are two additional slots located on the body of the bin panel. For proper assembly, these must align with the pegs on the station. If the slots do not align, reverse the bin panel and repeat step 1.

3. Insert the side tabs of the bin panel into the slots on the side of the station (see **Figure 2**).
4. Attach the mounting brackets to the interior back wall of the station (see **Figure 3**).
5. Insert the hanging hooks through the front hole of each mounting bracket (see **Figure 4**).
6. Face the back side of the station towards you. Locate the handle attachment slots on the top of the station. Insert the right side of the handle into the right-hand slot. Then gently pull the left side of the handle to align with the left-hand slot. Snap the handle into place. Verify that the handle is securely attached before use.

Note: Four wall mounting slots are located on the back of the station.
The recommended screw size is:

#12 PAN HEAD SELF THREADING SHEET METAL SCREW

* Brady recommends the Combination Padlock (cat. # 101963) for securing the station. Refer to the Brady catalog or go to www.bradyid.com for more information.

STATION DE VERROUILLAGE À ACCÈS RAPIDE

Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé comme un poste de verrouillage.

Matériaux compris

- Poignée de transport amovible
- Crochets suspendus amovibles et supports de montage (4)
- Panneau de casier

*Les accessoires de verrouillage illustrés ne sont pas compris.

Caractéristiques du produit

- Boucle de verrouillage
- Compartiment de rangement

Procédure d'installation

- Retirez la pellicule de masquage protectrice du panneau du casier.
- Placer la station sur une surface plate. Insérer les trois onglets situés au fond du panneau de casier dans les trois fentes se trouvant au fond de la station (voir la **Figure 1**).

Remarque : Il y a deux autres fentes situées sur le corps du panneau de casier. Pour réussir l'assemblage, ces dernières doivent être alignées avec les chevilles de la station. Si les fentes ne sont pas alignées, inverser le panneau de casier et répéter l'étape 1.

- Insérer les onglets latéraux du panneau de casier dans les fentes situées sur le côté de la station (voir la **Figure 2**).
- Fixer les supports de montage au mur intérieur arrière de la station (voir la **Figure 3**).
- Fixer les supports de montage au mur intérieur arrière de la station (voir la **Figure 4**).
- Orienter la partie arrière de la station vers vous. Repérer les fentes de fixation de la poignée situées sur la partie supérieure de la station. Insérer le côté droit de la poignée dans la fente de droite. Tirer ensuite doucement sur le côté gauche de la poignée pour l'aligner avec la fente de gauche. Enclencher la poignée en place. Vérifier que la poignée est solidement fixée avant de l'utiliser.

Remarque : Les fentes de montage à quatre murs sont situées à l'arrière de la station.

La taille de vis recommandée est de:

VIS À TÔLE À FILETAGE AUTOMATIQUE À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE N° 12

* Brady recommande le cadenas à combinaison (cat. n° 101963) pour sécuriser la station.

Se reporter au catalogue Brady ou visiter www.bradyid.com pour obtenir de plus amples renseignements.

ESTACIÓN DE BLOQUEO DE ACCESO RÁPIDO

Este producto no sera para utilizar como caja de bloqueo colectivo.

Materiales incluidos

- Asa de transporte desmontable
- Ganchos adaptables y abrazaderas de montaje (4)
- Panel de recipientes

*Los accesorios de bloqueo indicados en la figura no están incluidos.

Características del producto

- Bucle de bloqueo
- Compartimiento de almacenamiento

Procedimiento de instalación

- Desprenda la lámina protectora del panel de recipientes.
- Ponga la estación en una superficie plana. Inserte las tres lengüetas de la parte inferior del panel de recipientes en las tres ranuras ubicadas en la parte inferior de la estación (consulte la **Figura 1**).

Nota: Hay dos ranuras adicionales ubicadas en el cuerpo del panel de recipientes. Para un ensamblaje correcto, éstas deben alinearse con los pasadores de la estación. Si las ranuras no están alineadas, invierta el panel de recipientes y repita el paso 1.

- Inserte las orejetas laterales del panel de recipientes en las ranuras del lateral de la estación (consulte la **Figura 2**).
- Acople las abrazaderas de montaje a la pared posterior interior de la estación (consulte la **Figura 3**).
- Inserte los ganchos a través del agujero delantero de cada abrazadera de montaje (consulte la **Figura 4**).
- Oriente la parte posterior de la estación hacia usted. Ubique las ranuras de acoplamiento del asa sobre la parte superior de la estación. Inserte el lado derecho del asa en la ranura derecha. A continuación, jale del lado izquierdo del asa para alinear con la ranura izquierda. Ajuste el asa en su lugar. Verifique que el asa quede bien acoplada antes de usarla.

Nota: Hay cuatro ranuras de montaje de pared ubicadas en la parte posterior de la estación.

El tamaño de tornillo recomendado es:

TORNILLO PARA CHAPA METÁLICA, AUTO ENHEBRADA, DE CABEZA TRONCOCÓNICA #12

* Brady recomienda el Candado de Combinación (cat. # 101963) para asegurar la estación.

Si desea más información, consulte el catálogo de Brady o vaya a www.bradyid.com.