

Стриппер WEICON Super No. 5

Инструкция по замене лезвий


www.umprgroup.ru



1 Снимите боковую вставку-заглушку с логотипом с одной стороны



2 Снимите боковую вставку-заглушку с логотипом с другой стороны

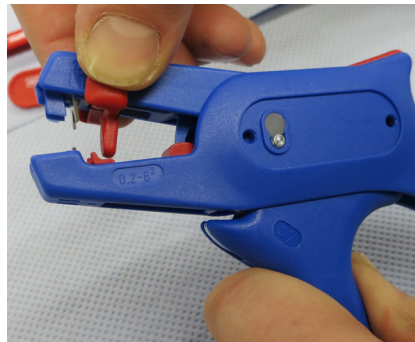


3 Сожмите ушки ограничителя длины снимаемой изоляции и снимите его



Общий вид снятых частей




4 Выдавите штифт, как показано на рисунке, и снимите пластиковые демпферы

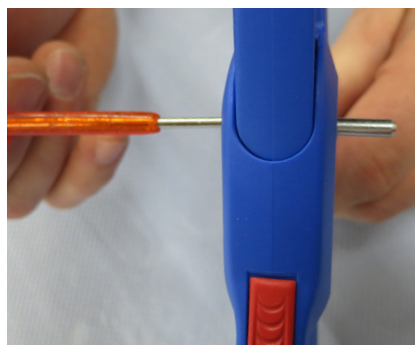


Выдавливание штифта, вид сверху



Общий вид снятых частей

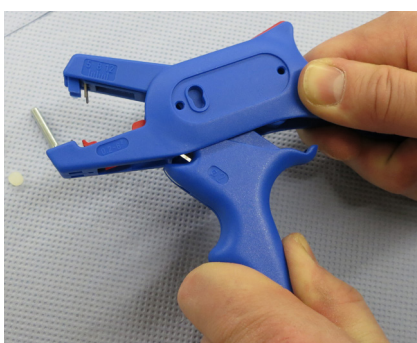

5 Легко покачайте нижнюю рукоятку

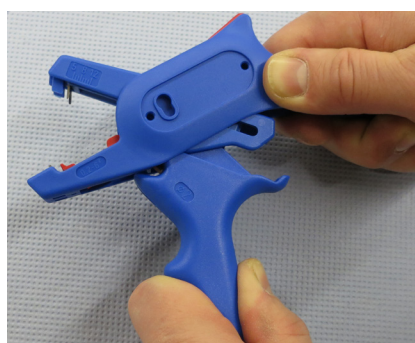

6 Разведите без усилия рукоятки на максимально возможное расстояние



7 Потяните нижнюю рукоятку вниз и вытащите ее




Вид обеих рукояток



Нижняя рукоятка/Верхнее лезвие

- 8** Открутите фиксирующий винт, замените верхнее лезвие, закрутите винт

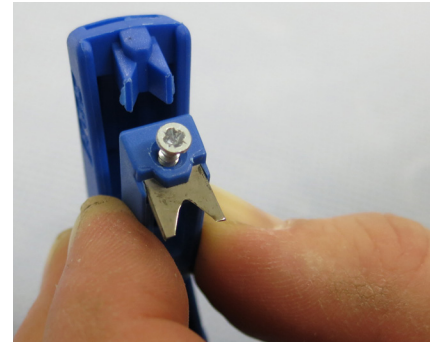

Крупный план верхнего лезвия




Верхняя рукоятка/Нижнее лезвие

- 9** Выдавите нижнее лезвие тупым тонким предметом и запрессуйте новое лезвие до упора плоским широким предметом



- 10** Вставьте нижнюю рукоятку в верхнюю

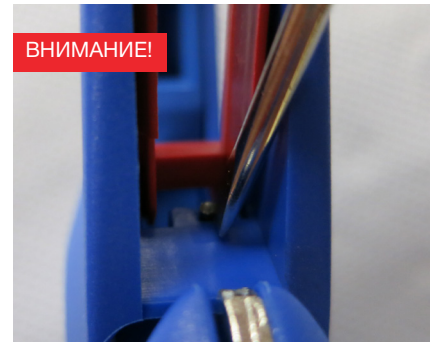

ВНИМАНИЕ!

- 11** Не забудьте установить на место стальную пружину кручения, как показано на рисунке




- 12** Протолкните вперед вставку красного цвета на нижней губке



- 13** Вставьте штифт



- 14** Вставьте пластиковые демпферы

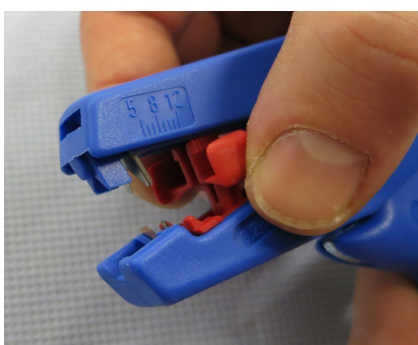

- 15** Вставьте ограничитель длины снимаемой изоляции



- 16** Вставьте обе вставки-заглушки с логотипами



Проверьте работу инструмента – Готово!